



Engel & Jung GmbH & Co KG • Pfingstweide 4 - 6 • 35457 Lollar
06406 9161-0 • info@engel-jung.de

Trockener Innenbereich - Boden

Verklebung	ARDEX AF 180 * oder ARDEX AF 181 W *		
Untergrund- vorbereitung	Spachteln (falls erforderlich)	ARDEX K 39	ARDEX K 60 oder ARDEX K 22 F
	Vorstrich	ARDEX P 52 im Mischungsverhältnis 1:3	ARDEX P 4 READY
	Vorfüllen der Fliesenfugen	-	ARDEX FIX
	Untergrund	Zementestrich	Fliesenbelag (fest u. Tragfähig)
		Calciumsulfatetestrich	


* Direkt unterhalb des SMP-Klebstoffes ARDEX AF 180 / ARDEX AF 181 W darf nicht mit ARDEX P 52 oder ARDEX P 4 READY grundiert werden!

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der DIN 18365 »Bodenbelagsarbeiten« entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauer trocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Spachtelarbeiten werden mit den geeigneten ARDEX-Spachtelmassen in Verbindung mit ARDEX-Voranstrichen ausgeführt.

Im ARDEX System

Bodenbelagsarbeiten werden mit geeigneten ARDEX Klebstoffen ausgeführt. In Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarmen Aufbau. Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.

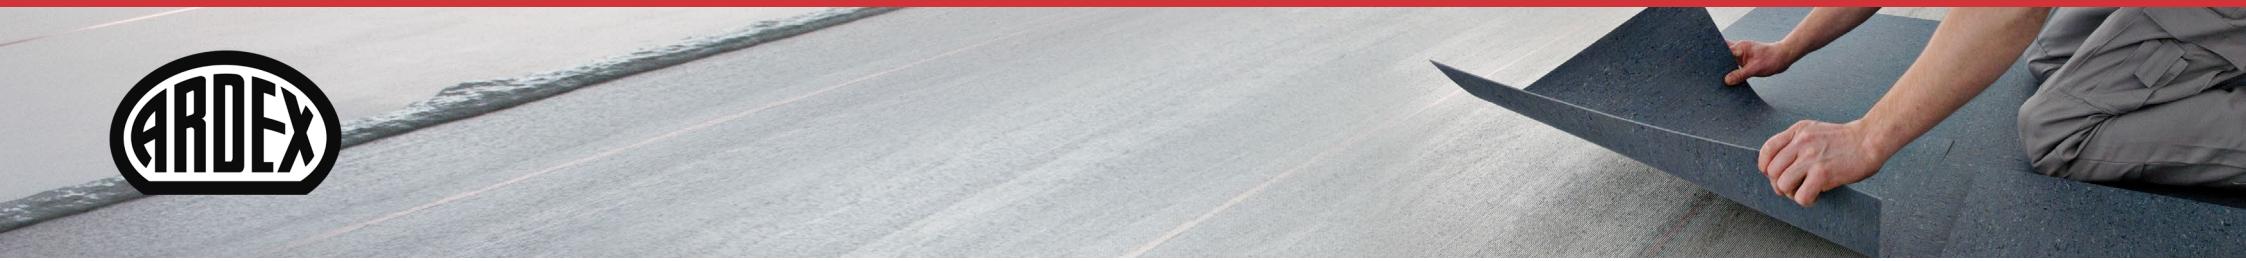

Engel & Jung GmbH & Co KG • Pfingstweide 4 - 6 • 35457 Lollar
06406 9161-0 • info@engel-jung.de

Nassbereich Innen - Boden		
Verklebung	ARDEX AF 180 * oder ARDEX AF 181 W *	
Ausgleich (falls erforderlich)	ARDEX K 60 oder ARDEX FIX	
Abdichten nach DIN 18534	ARDEX SK 100 W verklebt mit ARDEX S 7 PLUS W oder ARDEX AF 180* oder ARDEX AF 181 W* unter Verwendung aller notwendigen Formteile des TRICOM Dichtsets	
Untergrund- vorbereitung	Spachteln (falls erforderlich)	ARDEX K 39 oder ARDEX K 60
	Vorstrich	ARDEX P 52 im Mischungsverhältnis 1:3
	Vorfüllen der Fliesenfugen	-
	Untergrund	Zementestrich
		Fliesenbelag (fest u. Tragfähig)

* Direkt unterhalb des SMP-Klebstoffes ARDEX AF 180 / ARDEX AF 181 W darf nicht mit ARDEX P 52 oder ARDEX P 4 READY grundiert werden!

Vorbereitung des Untergrundes Der Untergrund muss den Anforderungen der DIN 18365 »Bodenbelagsarbeiten« entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauer trocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Spachtelarbeiten werden mit den geeigneten ARDEX-Spachtelmassen in Verbindung mit ARDEX-Voranstrichen ausgeführt.

Im ARDEX System Bodenbelagsarbeiten werden mit geeigneten ARDEX Klebstoffen ausgeführt. In Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarmen Aufbau. Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.